AERUS PURE & CLEAN

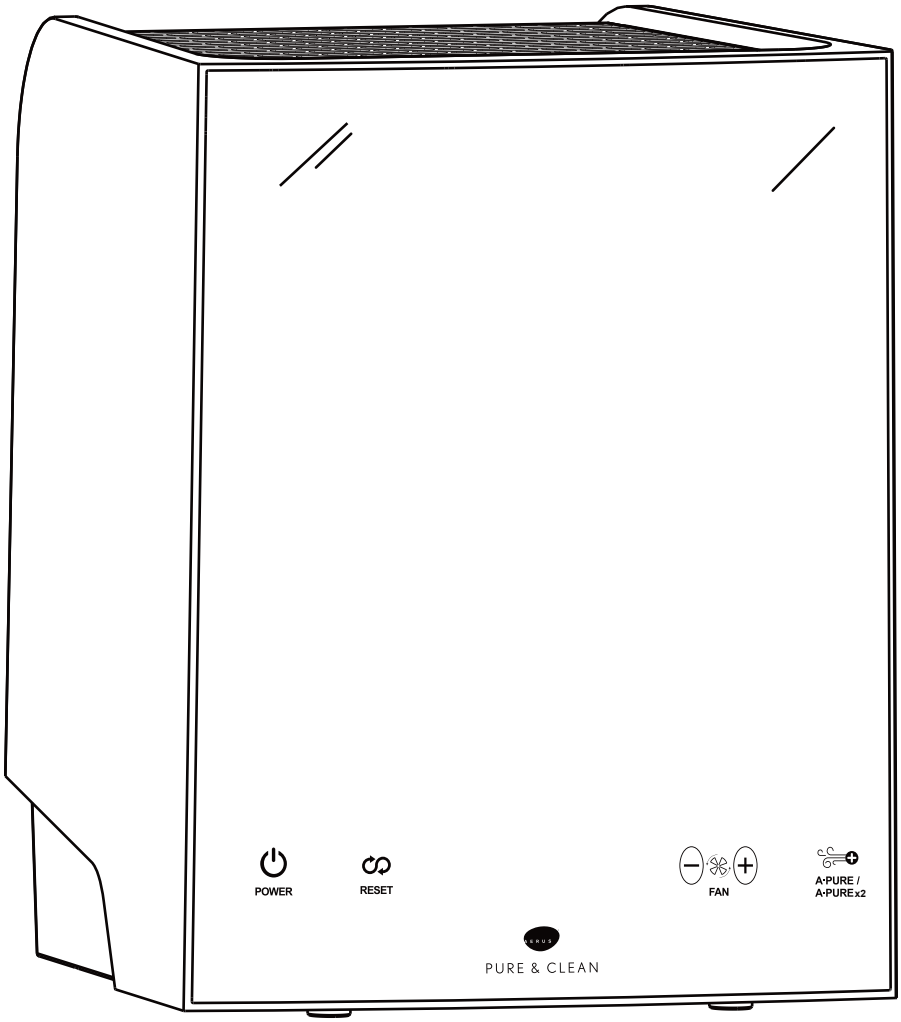

PRENOSNÝ SYSTÉM NA ČISTENIE VZDUCHU

PRE SPRÁVNE POUŽITIE A PREVÁDZKU SI DÔKLADNE PREČÍTAJTE NÁVOD

ActivePure TECHNOLOGY

CERTIFIED SPACE TECHNOLOGY

2017 Space Technology Hall of Fame Inductee

NASA

Nature's Healthy Ions

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

PREHĽAD O VÝROBKU

Gratulujeme. Kúpili ste si jednu z najúčinnejších a technologicky najvyspelejších čističiek vzduchu na trhu. Váš nový výrobok Aerus Pure & Clean je navrhnutý tak, aby ste ho mohli používať celé roky bez problémov a s minimálnou údržbou. Prečítajte si a riaďte sa všetkými servisnými postupmi uvedenými v tomto návode a používajte len originálne náhradné diely Aerus dostupné u vášho nezávislého distribútora/dodávateľa.

OBSAH

Úvod 2

Špecifikácie 2

Dôležité bezpečnostné upozornenia 3

Váš nový Aerus Pure & Clean 4

Kontrola a inštalácia 4

Vlastnosti jednotky 4

Funkcie 5

Umiestnenie jednotky 5

Nastavenia 6

LED displej 6

Pripomienky k údržbe 7

Údržba 8

Voliteľný filter HEPA 8

Odinštalovanie filtra HEPA 9

Odstránenie článku ActivePure® 10

Inštalácia článku ActivePure® 10

Riešenie problémov 11

Informácie o záruke 12

TECHNICKÉ ÚDAJE

- Vstupné napätie 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz
- DC 24 V
- 1.5 Amps Max.
- maximálna spotreba energie 43 W
- Generovanie pozitívnych a negatívnych iónov

- Rozmery:
  299 mm V x 242 mm Š x 254 mm H
- Hmotnosť:
  3,5 kg

- Rozsah pôsobenia 42 m^2 - 279 m^2 **

** Závisí od premenných, ako sú závažnosť znečistenia, vlhkosť a teplota

- Dvojročná záruka

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

UPOZORNENIE:
- Pri používaní elektrických zariadení by ste vždy mali uplatňovať základné bezpečnostné opatrenia, aby sa znížilo riziko požiaru, elektrického šoku a zranenia človeka vrátane nasledujúcich:
- pri priamom pohľade na svetlo vytvárané lampou použitou v tomto produkte môže dôjsť k poškodeniu zraku, preto jednotku pred odstránením filtrov či žiaroviek vždy vypnite a odpojte z elektriny,
- nepoužívajte túto jednotku bez namontovaného filtrového mechanizmu a zadného krytu,
- pred opravou odpojte elektrický kábel

VÝSTRAHA:
- Pred použitím nechajte Aerus Pure & Clean zahriať na izbovú teplotu. Ak jednotku použijete za studena, môže sa poškodiť.

VÝSTRAHA: Nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, otvoreného ohňa či horľavých pár alebo plynov.

Pred použitím výrobku Aerus Pure & Clean si prečítajte všetky pokyny.

- NIKDY neklaďte čističku vzduchu na miesto, odkiaľ môže spadnúť do vane alebo inej nádoby na vodu; aby ste predišli nebezpečenstvu spôsobenému elektrickým prúdom, NEPONÁRAJTE výrobok do vody či iných kvapalín.
- NEDOTÝKAJTE SA kontrolného panelu či prípojky mokrými rukami.
- NEŤAHAJTE šnúru popod koberec; NEZAKRÝVAJTE šnúru kobercami, behúňmi a podobne; neumiestňuje šnúru na frekventované miesto a tam, kde by mohol o ňu niekto zakopnúť.
- NEVKLADAJTE a zamedzte vstupu cudzích predmetov do akéhokoľvek vetracieho otvoru. Môže to spôsobiť elektrický šok, požiar alebo poškodiť čističku vzduchu.
- Aby ste zabránili riziku požiaru NEBLOKUJTE prívody a vývody vzduchu; NEPOUŽÍVAJTE na mäkkých povrchoch, napríklad na posteli, kde sa môžu otvory zablokovať.
- Na zabránenie požiaru a elektrickému výboju zapojte jednotku priamo do elektrickej zásuvky.
- Pre vypnutie čističky vzduchu prepnite kontrolky na OFF, potom vytiahnite prípojku zo zásuvky (zatiahnite za prípojku), NEVYPÍNAJTE potiahnutím za šnúru.
- Vždy odpojte jednotku pred presunutím alebo čistením aj vtedy, keď sa nepoužíva.
- NEPOUŽÍVAJTE v exteriéri alebo na mokrých povrchoch.
- NEPOKÚŠAJTE sa opraviť alebo zmeniť akékoľvek elektrické či mechanické funkcie tejto jednotky, v takom prípade strácate nárok na záruku.
- Zapájajte len do správne uzemnených zásuviek.
- Na zníženie rizika elektrického šoku nijakým spôsobom nemeňte prípojku, nepoužívajte adaptéry.

TIETO POKYNY SI ULOŽTE

VÁŠ NOVÝ AERUS PURE & CLEAN

- Odstraňuje kontaminanty prenášané vzduchom a kontaminanty na povrchoch, napr. plesne, baktérie, huby a vírusy
- Obsahuje našu exkluzívnu patentovanú technológiu ActivePure® Technology
- Redukuje pachy, cigaretový a tabakový zápach
- Zlepšuje kvalitu vzduchu interiéri až do 279 m^2
- Bezpečné pre ľudí, zvieratá a rastliny, ak sa používa v súlade s pokynmi
- Nový patentovaný dizajn článku
- Dá sa prispôsobiť vášmu prostrediu použitím kontroliek na prednej časti jednotky
- Pripomienkyk údržbe (str. 7) vás upozornia na potrebu štandardnej údržby alebo servisu

KONTROLA A INŠTALÁCIA

1. Odstráňte ochranný obal
2. Vytiahnite jednotku z kartónu
3. Odstráňte všetok ochranný materiál
4. Skontrolujte, či výrobok nebol poškodený pri preprave a či neobsahuje odlomené alebo zlomené časti
5. Pred inštaláciou si pozorne prečítajte návod na použitie
6. Určite si umiestnenie jednotky (pozrite „Umiestnenie jednotky“ na str. 5)
7. Umiestnite elektrickú prípojku do otvoru na zadnej strane jednotky. Zapojte správnu šnúru do prípojky a fungujúcej elektrickej zásuvky
8. Stlačením tlačidla Power zapnite jednotku

VLASTNOSTI JEDNOTKY

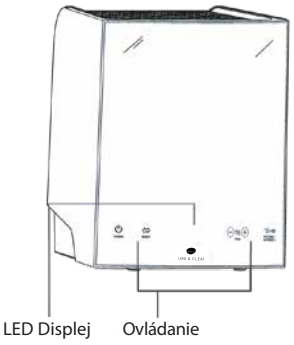

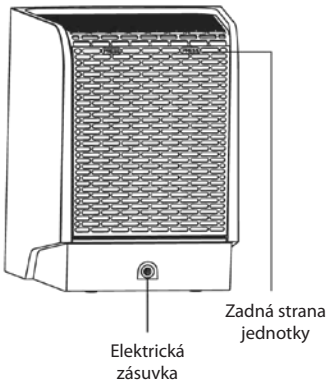

- Exkluzívna ActivePure® technológia
- Pozitívne a negatívne viacbodové a RF generovanie iónov
- Päťstupňový ventilátor
- LED displej
- Upozornenia týkajúce sa údržby
- Vymeniteľné ActivePure® články
- Odnímateľná zadná mriežka
- Univerzálny napájací zdroj s káblami

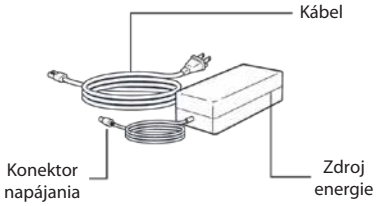

FUNKCIE

1. Prispôsobte rýchlosť ventilátora podľa svojich preferencií, myslite na to, že vyššou rýchlosťou dosiahnete lepšie výsledky.

2. Pomocou tlačidla A·PURE/A·PURE x2 môžete jednotku nastaviť na A·PURE pre štandardné použitie a A·PURE x2 pre lepšiu kontrolu dymu a zápachu.

A·PURE MÓD: Displej jednotky zobrazuje rýchlosť ventilátora (pomalá až rýchla) a nápis A·PURE, ktorý signalizuje, že článok ActivePure® a ionizácia fungujú normálne.

A·PURE x2 MÓD: Rozsvieti sa nápis A·PURE x2, čo znamená že (2) články ActivePure® a ionizácia fungujú normálne.

ION MÓD: Rozsvieti sa nápis Ion, čo znamená, že funguje len ionizácia.

VÝPADKY ELEKTRINY: Nastavenie pamäte pred výpadkom.

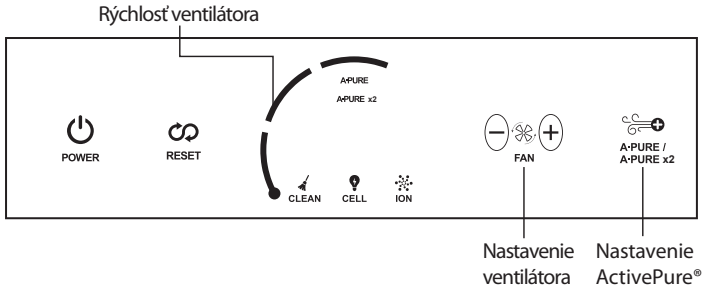

UMIESTNENIE JEDNOTKY

VÝSTRAHA: Aby ste predišli zraneniu, uistite sa, že napájací kábel nie je v dosahu detí.

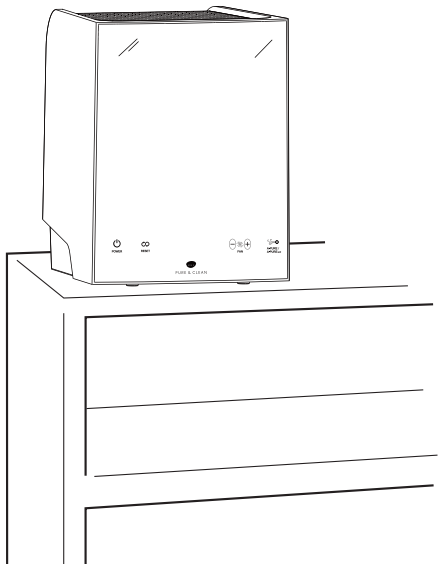

Navrhované umiestnenie v poradí podľa preferencie:

1. Najbližšie ku zdroju najväčšieho znečistenia.

2. V blízkosti prívodu studeného vzduchu, aby sa všetky výhody Aerus Pure & Clean mohli dostať do celého priestoru.

3. V najpoužívanejšom priestore, aby ste získali maximálny účinok.

POZNÁMKA: Zadná časť jednotky by vždy mala mať aspoň 2,5 cm voľného priestoru, aby sa zabezpečil neobmedzený prívod vzduchu.

NASTAVENIA

Aerus Pure & Clean sa dá zapnúť a vypnúť a prispôsobiť pomocou kontrolného panelu v prednej časti jednotky.

POZNÁMKA: Ak máte neustále zapnuté ústredné kúrenie a klimatizáciu alebo iný vetrací systém, nastavte pokrytie na celú veľkosť vetraného interiéru. V opačnom prípade nastavte pokrytie na veľkosť miestnosti.

POWER
Vypne a zapne jednotku.

FAN
Nastavuje päťstupňový ventilátor.

A·PURE/A·PURE x2
Prepína medzi A·PURE a A·PURE x2 režimom.

RESET
Po vykonaní bežnej údržby sa pripomenutia údržby vymažú.

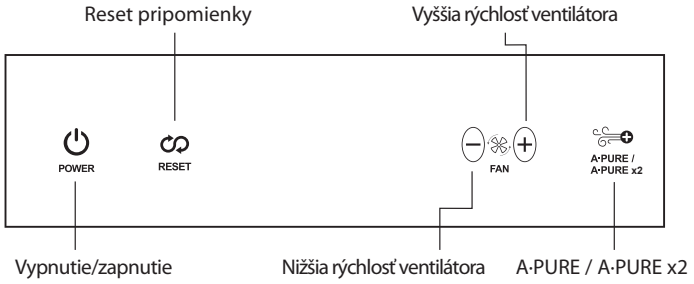

LED DISPLEJ

LED displej slúži na zobrazenie všetkých aktuálnych nastavení (pozrite stranu 5), ako aj na pripomenutie údržby.

Ak sa zobrazí pripomienka údržby alebo servisu, rozsvieti sa podsvietenie a bude neustále blikať, kým nestlačíte ikonu Reminder Reset alebo neopravíte servisný problém.

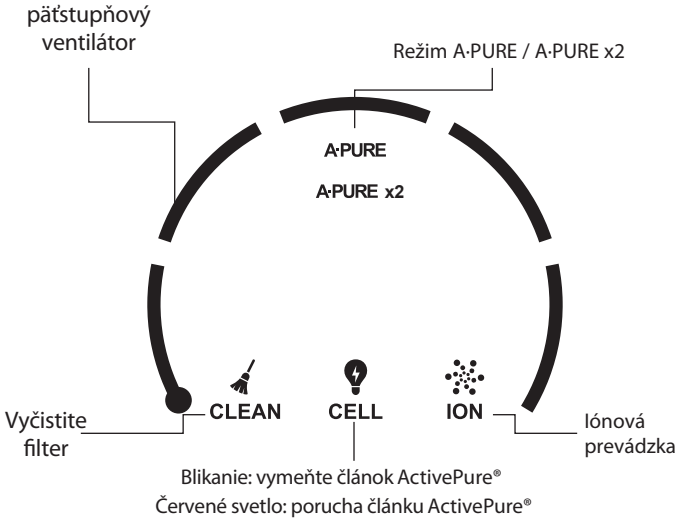

PRIPOMIENKY K ÚDRŽBE

V prípade potreby údržby sa rozsvieti displej, bude blikať a zobrazí sa pripomienka údržby.

VÝSTRAHA: Pred uskutočnením akejkoľvek údržby vytiahnite jednotku z elektrickej zásuvky.

VÝSTRAHA: Toto zariadenie môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, vnemovými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby bez skúseností a znalostí, len ak tak urobia pod dohľadom alebo na základe pokynov na bezpečné použitie zariadenia a ak chápu možné riziká. Deti sa nesmú so zariadením hrať. Tiež nesmú vykonávať čistenie a údržbu bez dozoru.

CLEAN ČISTENIE

(približne každých 30 dní)

- Vyčistite zostavu filtra (strana 8)
- Povysávajte článok ActivePure®
- Povysávajte hornú a zadnú časť mriežky

POZNÁMKA Po pravidelnej údržbe stlačte ikonu Reminder Reset, aby zmizla pripomienka (pozrite nižšie).

Ak bliká indikátor CLEAN, znamená to, že treba vyčistiť filter. Postupujte podľa pokynov uvedených nižšie, odstráňte filter a vyčistite ho. Keď je zariadenie zapnuté, stlačte ikonu RESET asi na 3 sekundy, kým nezačujete pípnutie, ktoré znamená, že pripomienka bola vymazaná.

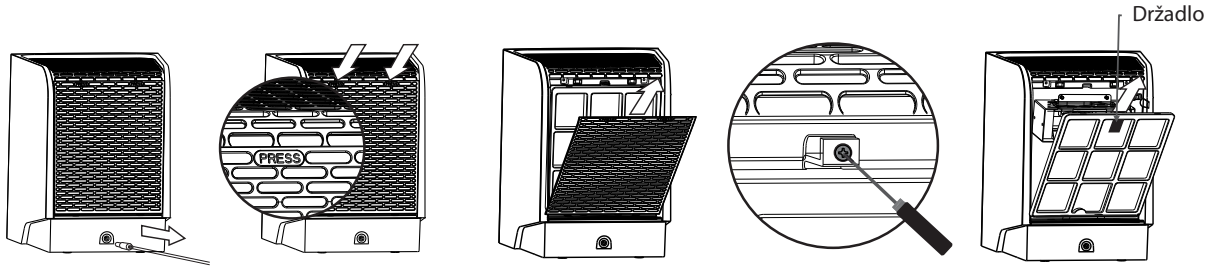

1. Jednotku odpojte z napájania.
2. Stlačte vrchnú časť zadného krytu, aby sa uvoľnil zadný panel.
3. Zdvihnutím odstráňte zadný panel.
4. Odskrutkujte filter pomocou priloženého skrutkovača.
5. Zdvihnite zostavu filtra nahor a smerom von a vyberte ju.

VÝSTRAHA: Nepoužívajte Aerus Pure & Clean bez správne namontovaného filtrového mechanizmu a zadného krytu.

CELL VYMEŇTE ČLÁNOK ACTIVEPURE®

Článok ActivePure® už nepracuje správne.

- Vymeňte článok ActivePure® (náhradné články sú k dispozícii u vášho miestneho distribútora/dodávateľa)

POZNÁMKA: Článok ActivePure® by sa mal vymieňať každé dva roky, aj keď jednotka túto správu nezobrazuje.

Ak začne blikať indikátor CELL, treba uskutočniť nasledujúce kroky pre resetovanie:

- Po 1 roku kumulatívneho používania začne blikať indikátor CELL. Po výmene nového článku Active Pure® v súlade s pokynmi na strane 11 tohto návodu stlačte ikonu RESET na 3 sekundy vo vypnutom alebo pohotovostnom stave, kým nezačujete pípnutie, čo znamená, že pripomienka bola vymazaná.

Ak začne indikátor CELL blikať načerveno, treba uskutočniť nasledujúce kroky pre resetovanie:

- Indikátor CELL bliká načerveno, keď používateľ nesprávne namontuje článok Active Pure®. Vytiahnite jednotku z elektrickej zásuvky, znovu namontujte článok Active Pure® a skontrolujte, či je zásuvka správne pripojená. Po úspešnej montáži nemusíte stláčať ikonu RESET, červené tlačidlo sa vypne automaticky. Ak aj po uskutočnení vyššie uvedených krokov indikátor bliká načerveno, článok ActivePure® môže byť poškodený.

RESETOVANIE PRIPOMIENOK

Pripomienky, ktoré treba resetovať, sú indikátory PERFORM CLEANING (čistenie) a REPLACE ACTIVEPURE® CELL (vymeniť článok ActivePure®). Po dokončení údržby stlačte ikonu Reset a displej prestane blikať, čo znamená, že pripomienka bola vymazaná. Prosím, postupujte podľa vyššie uvedených pokynov pre jednotlivé indikátory.

ÚDRŽBA

VÝSTRAHA: Pred vykonaním akejkoľvek údržby odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky.

Pre zabezpečenie správnej prevádzky výrobku Aerus Pure & Clean je potrebná pravidelná údržba. Jednotka zobrazí pripomienku PERFORM CLEANING (čistenie), keď príde čas na pravidelnú údržbu. Ak používate jednotku vo veľmi znečistenom prostredí, mali by ste jednotku, článok ActivePure® a filtrový mechanizmus čistiť častejšie. Tu nájdete základné postupy, aby vaša jednotka podávala čo najvyšší výkon. Pre optimálny výkon a prevenciu škôd, ktoré nepokrýva záruka, namontujte voliteľný HEPA filter. Zanedbanie rutinnej údržby môže mať negatívny vplyv na správne fungovanie jednotky alebo môže spôsobiť jej predčasné zlyhanie.

POZNÁMKA: Ak sa jednotka vráti na opravu a zistí sa, že chyba nastala v dôsledku zanedbania jednotky alebo neoprávnenej manipulácie s akýmkoľvek mechanickým či elektronickým komponentom jednotky, Aerus si vyhradzuje právo zrušiť záruku na výrobok. V takom prípade bude vlastník musieť uhradiť akékoľvek potrebné opravy.

ČISTENIE KRYTU

Utrite jednotku mäkkou handrou navlhčenou vo vode (nie mokrou). Nepoužívajte chemikálie či rozpúšťadlá. Pravidelne vysávajte vrchnú a zadnú mriežku pre odstránenie nánosov nečistôt.

ČISTENIE ČLÁNKOV ACTIVEPURE®

Odstráňte články ActivePure® a opatrne vysajte nahromadené nečistoty. Články ActivePure® neumývajte. Mohlo by dôjsť k poškodeniu vodou.

ČISTENIE FILTROVÉHO MECHANIZMU

1. Ak sú nečistoty viditeľné, jednoducho odstráňte zadný filtrový mechanizmus z jednotky (pozrite strany 7 – 8) a ručným vysávačom odstráňte pevné častice. Táto metóda predĺži životnosť filtrového mechanizmu.

2. Ak sa filtrový mechanizmus nedá vyčistiť vysávačom, vymeňte ho za nový.

VÝMENA FILTROVÉHO MECHANIZMU

Pre náhradné filtre kontaktujte svojho nezávislého distribútora/dodávateľa. Pozrite strany 8 – 9 pre pokyny na odstránenie a montáž.

POZNÁMKA: Životnosť filtrového mechanizmu je rôzna v závislosti od prostredia, v ktorom sa používa.

VÝMENA ČLÁNKU ACTIVEPURE®

Článok ActivePure® treba vymeniť, keď sa na displeji zobrazí nápis REPLACE ACTIVEPURE® CELL alebo po dvanástich (12) mesiacoch neustáleho používania, alebo po dvoch (2) rokoch, ak sa používa menej ako 12 hodín denne, podľa toho, čo nastane skôr. Pre výmenu článku ActivePure® postupujte podľa pokynov na strane 10.

ODINŠTALOVANIE FILTRA HEPA

VÝSTRAHA: Pred vykonaním akejkoľvek údržby odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky.

Voliteľný filter HEPA je navrhnutý špeciálne pre miesta, kde sa nachádza tabakový dym, viacero domácich zvierat alebo miesta s nadmernou kontamináciou vzduchu.

- Chráni čističku vzduchu pred interiérovými kontaminantmi, ktoré môžu skrátiť životnosť produktu
- Skracuje mesačný čas údržby a čistenia až o 90 %
- Pomáha redukovať zápachy
- Skvelý pre kuchynské prostredie
- Pomáha znižovať úroveň VOC a iných kontaminantov

POZNÁMKA: Odstránenie voliteľného filtra HEPA zvýši prúdenie vzduchu jednotky.

ODINŠTALOVANIE FILTRA HEPA

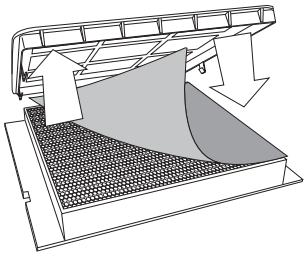

1a. Demontujte filtrový mechanizmus

1b. Odstráňte HEPA filter navrchu.

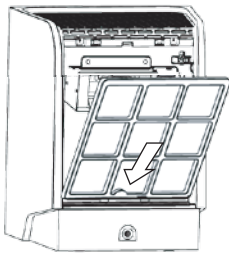

2. Vymeňte filtrový mechanizmus tak, že najskôr vložíte spodnú časť filtrového mechanizmu.

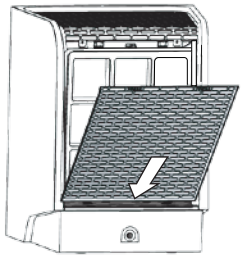

3. Vymeňte zadný kryt. Najskôr vložte spodnú časť, potom zapadne na miesto.

ODSTRÁNENIE FILTRA

VÝSTRAHA: Pred vykonaním akejkoľvek údržby odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky.

VÝSTRAHA: Nepoužívajte Aerus Pure & Clean bez správne namontovaného filtrového mechanizmu a zadného krytu.

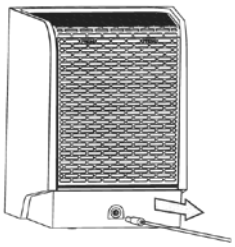

1. Jednotku odpojte z napájania.

2. Stlačte vrchnú časť zadného krytu, aby sa uvoľnil zadný panel.

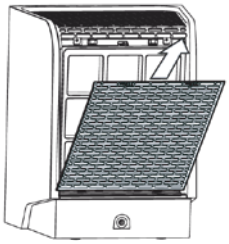

3. Zdvihnutím odstráňte zadný panel.

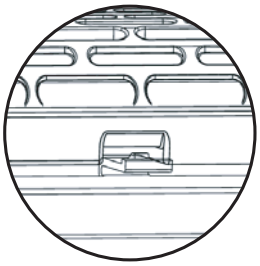

4. Zatlačením na západku uvoľnite filter.

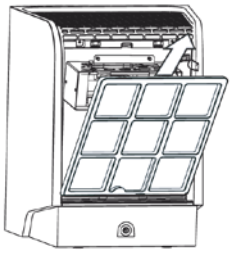

5. Zdvihnite filtrový mechanizmus nahor a smerom von a vyberte ho.

ODSTRÁNENIE ČLÁNKU ACTIVEPURE®

VÝSTRAHA: Pred vykonaním akejkoľvek údržby odpojte zariadenie z elektrickej zásuvky.
Nepoužívajte Aerus Pure & Clean bez správne namontovaného filtrového mechanizmu a zadného krytu.

UPOZORNENIE: Nedívajte sa priamo na svietiacu lampu. Dlhšie vystavenie UV svetlu, aj tomu odrazenému, môže spôsobiť poškodenie zraku podľa noriem Americkej konferencie vládnych priemyselných hygienikov (ACGIH).

POZNÁMKA: Používajte len originálne náhradné diely Aerus. Diely od kohokoľvek iného ako od Aerusu môžu poškodiť vašu jednotku a porušiť záruku.

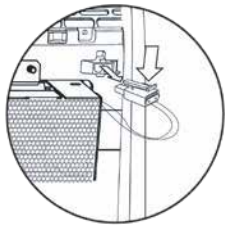

1. Odomknite konektor článku ActivePure® stlačením zámkov konektora.

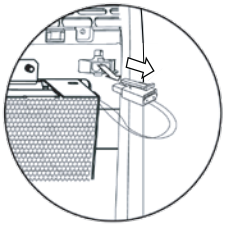

2. Pre vypnutie konektor vytiahnite.

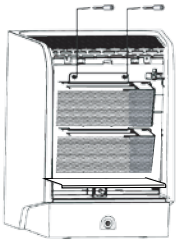

3. Odstráňte dve (2) skrutky.

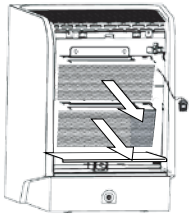

4. Posuňte článok ActivePure® dole a vytiahnite ho von z jednotky.

INŠTALÁCIA ČLÁNKU ACTIVEPURE®

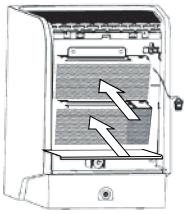

1. Posuňte článok ActivePure® hore a zasuňte do jednotky. Uistite sa, že zadná strana článku ActivePure® je priložená na dva štrbinové výčnelky v zadnej časti jednotky a že uhol rohovej konzoly a kolíkov je zosúladený.

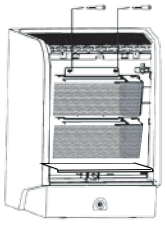

2. Vložte obe skrutky a Utiahnite ich. Vložte konektor článku ActivePure® do prípojky na zadnej strane jednotky.

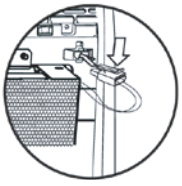

3. Pevne stlačte konektor, kým oba zámky nezapadnú na miesto.

4. Vložte filtrový mechanizmus tak, že najskôr vložíte jeho spodnú časť.

5. Vložte spodnú časť zadného krytu, potom zapadne na miesto.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

INDIKÁTORY PREVÁDZKY

Keď je jednotka zapnutá, na LED displeji sa zobrazí nastavenie ventilátora a A·PURE, A·PURE x2 alebo Ion.

ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV – ČO HĽADAŤ AKO PRVÉ.

1. Zapojil som jednotku do elektriny, stlačil tlačidlo ON, no nič sa nestalo. V čom je chyba?

- Uistite sa, že elektrická šnúra je úplne zatlačená do otvoru na zadnej strane jednotky.
- Uistite sa, že elektrická zásuvka funguje.

Ak máte zapnuté ústredné kúrenie, klimatizáciu alebo iný vetrací systém, nastavte pokrytie na celú veľkosť vetraného interiéru.
V opačnom prípade nastavte pokrytie na veľkosť miestnosti.

2. . UV lampa nefunguje/zobrazuje sa správa „Replace ActivePure® Cell“

- Skontrolujte, či je článok ActivePure® správne namontovaný.
- Vymeňte článok ActivePure®.

3. Aké sú najčastejšie problémy pri používaní?

- **Príznak:** Myslíte si, že jednotka je umiestnená správne, no zdá sa, že nefunguje.
  Problém: Nedostatok pohybu vzduchu, nesprávne umiestnenie jednotky.
- **Príznak:** V priestore zostáva viditeľný dymový opar a/alebo pevné častice.
  Problem: Nedostatočná ionizácia a/alebo pohyb vzduchu.

4. Prívod vzduchu je obmedzený alebo znížený.

- Je jednotka správne umiestnená a nenachádza sa v blízkosti predmetov, ktoré môžu zamedziť prívodu vzduchu?
- Vyčistili ste filtrový mechanizmus, zadný kryt a hornú a spodnú mriežku?
- Je článok ActivePure® čistý?

5. Ako zistím, či článok ActivePure® funguje?

- Článok ActivePure® bude produkovať žiaru, ktorá je viditeľná cez hornú a spodnú mriežku, ak je v priestore slabé svetlo.

6. Jednotka nefunguje.

- Je jednotka zapojená do elektriny?
- Ste si istí, že zásuvka funguje?
- Namontovali ste filtrový mechanizmus a zadný kryt správne?

OBMEDZENÁ DVOJROČNÁ (2-ROČNÁ) ZÁRUKA

ZÁRUČNÝ LIST

(vyplniť a uschovať)

Vyhľadajte sériové číslo svojho nového systému Aerus Pure & Clean a napíšte ho sem. Ponechajte si ho pre potreby použitia v budúcnosti.

Model č. _____

Sériové č. _____

Dátum nákupu _____

Distribútor _____

Telefónne číslo kancelárie distribútora _____

Adresa kancelárie distribútora _____

NA ČO SA VZŤAHUJE TÁTO ZÁRUKA

Spoločnosť Aerus poskytuje záruku na zariadenie za nižšie uvedených podmienok na chyby v spracovaní alebo materiáli za predpokladu, že sa výrobky vrátia do pracoviska spoločnosti Aerus v nasledujúcich časových obdobiach:

• Aerus Pure & Clean do dvoch (2) rokov od dátumu nákupu.

• Článok ActivePure® do jedného (1) roka od dátumu nákupu.

POŽIADAVKY TÝKAJÚCE SA MONTÁŽE A ÚDRŽBY

Táto záruka je výslovne podmienená správnou montážou, použitím, čistením a údržbou, a to v súlade s návodom na použitie. V prípade porušenia týchto požiadaviek sa záruka ruší. Servis výrobku Aerus Pure & Clean vykonaný niekým iným ako naším autorizovaným zástupcom a/alebo použitie iných ako originálnych dielov taktiež ruší záruku.

AKO ZÍSKAŤ ZÁRUČNÝ SERVIS

Zákazník musí kontaktovať zákaznícky servis Aerus alebo nezávislého distribútora/dodávateľa a poskytnúť dôkaz o nákupe v rámci vyššie uvedenej časovej lehoty. Opravíme alebo vymeníme a vrátime výrobok bez poplatku a v rozumnej časovej lehote na základe podmienok uvedených vyššie, ak sa pri preskúmaní ukáže, že akýkoľvek diel je chybný z hľadiska odborného spracovania alebo materiálu. Ak na základe vlastného zváženia nebudeme vedieť opraviť výrobok po rozumnom počte pokusov, vrátime vám peniaze vo výške kúpnej ceny alebo poskytneme novú jednotku na základe rozhodnutia spoločnosti.

ČO SA ZÁRUKA NEVZŤAHUJE

Bežné opotrebovanie sa nemôže považovať za chybu v odbornom spracovaní alebo materiáli. Tieto záruky neplatia na filtre ani na stratu alebo poškodenie spôsobené nehodou, požiarom, zneužitím, nesprávnym použitím, nesprávnou inštaláciou, úpravou, nesprávnou aplikáciou alebo akýmikoľvek opravami s výnimkou tých, ktoré poskytlo naše autorizované servisné centrum.

CHÝBAJÚCE SÉRIOVÉ ČÍSLA A NEAUTORIZOVANÉ KANÁLY

Ak na výrobku chýba sériové číslo, záruka sa ruší. Výrobky Aerus môžu predávať len nezávislí distribútori/dodávatelia Aerus. Záruka sa ruší, ak bol výrobok kúpený prostredníctvom neautorizovaných kanálov vrátane webových stránok, ktoré nie sú oprávnené predávať naše výrobky ALEBO používať obchodné názvy, fotky a logá Aerus, ako aj internetové aukčné stránky.

VYLÚČENIE INÝCH ZÁRUK A PODMIENOK

S VÝNIMKOU USTANOVENÍ TU UVEDENÝCH, SPOLOČNOSŤ AERUS NEPOSKYTUJE ŽIADNE VYHLÁSENIE ANI ZÁRUKU AKÉHOKOĽVEK DRUHU. TÝMTO VÝSLOVNE ODMIETA AKÁKOĽVEK INÁ ZÁRUKA AKÉHOKOĽVEK DRUHU, VÝSLOVNÁ ALEBO PREDPOKLADANÁ, VRÁTANE AKEĽVEK IMPLICITNEJ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ZVLÁŠTNE, NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY

SPOLOČNOSŤ AERUS NENESIE V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNOSŤ ZA OSOBITÉ, NÁHODNÉ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, KTORÉ VZNIKNÚ V DÔSLEDKU PORUŠENIA VÝSLOVNÝCH ALEBO PREDPOKLADANÝCH ZÁRUK, PODMIENOK, ZÁRUK ALEBO VYHLÁSENÍ, PORUŠENIA ZMLUVY, NEDBANLIVOSTI ALEBO AKEJKOĽVEK INEJ PRÁVNEJ DOKTRÍNY. Medzi takéto vylúčené škody patrí okrem iného strata ziskov alebo výnosov a strata možnosti používania výrobkov.

SERVIS

Robíme všetko pre to, aby zákazníci dostali aktuálny návod s pokynmi na používanie našich výrobkov, no občas môžu úpravy výrobkov spôsobiť, že uvedené informácie sa zmenia. Pre aktuálne informácie kontaktujte zákaznícky servis na telefónnom čísle 0850 122 133.

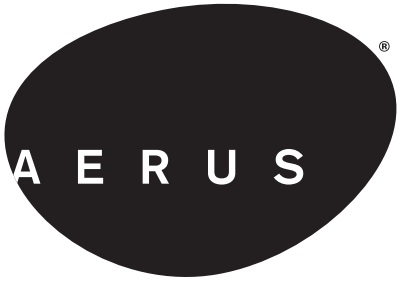

www.airclean.sk

Informácie o používaní tohto výrobku vám poskytne zákaznícky servis

0850 122 133